NÄHANLEITUNG:

Wal

Vliseline Materialien: H 640, Dekowatte, Schnittmuster

Benötigte Materialien:

- Stoffe in unterschiedlichen Farben
- Garne, Schere, Nähmaschine
- Sicherheitsaugen oder Stickgarn

Schritt 1

Schnitt ausdrucken, ausschneiden und an den Markierungen zusammenkleben.

Alle Schnittteile nach Beschriftung zuschneiden und die Markierungen auf den Stoff übertragen.

Schritt 2

H 640 wie im Schnitt angegeben zuschneiden.

TIPP: Einlage ca. 2 Millimeter kleiner schneiden als den Stoff. So ist die Gefahr geringer, dass die Einlage auf dem Bügeltisch haften bleibt.

Schritt 3

H 640 mit der Haftmassenseite auf die linke Seite des Oberstoffes legen, mit einem feuchten Tuch abdecken und fixieren.

Schritt 4

Die Schwanzflosse, die Seitenflossen und die Rückenflosse rechts auf rechts legen und mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Hierbei darauf achten, dass die Flossen dort offen bleiben, wo sie später in der Naht festgenäht werden.

Schritt 5

Die Nahtzugabe an den Rundungen einschneiden, sodass sich die Kanten nach dem Wenden gut legen.

Schritt 6

Die Flossen wenden und bügeln.

Schritt 7

Die Stepplinien der Schwanzflosse vom Schnittmuster übertragen und nach nähen.

TIPP: Gerade bei dickeren Stoffen sieht man die Steppung deutlicher, wenn man die Linie mehrmals nach näht.

Schritt 8

Die Abnäher am Schnittteil "Körper" wie eingezeichnet nähen.

Schritt 9

Den Körper und den Bauch rechts auf rechts stecken und zusammennähen.

Hierbei die seitlichen Flossen gemäß der Markierung im Schnitt platzieren und in der Naht mit fassen.

Schritt 10

Der Bauch unten wird nun an der unteren Kante rechts auf rechts festgesteckt und angenäht. Hier auf die Markierungen im Schnitt achten, da das Schnittteil "Bauch unten" im hinteren Drittel endet.

Schritt 11

Die Nahtzugabe des oberen Schnittteiles ca. 1-1,5 cm vor Ende der Naht einschneiden, dass sie sich besser legt.

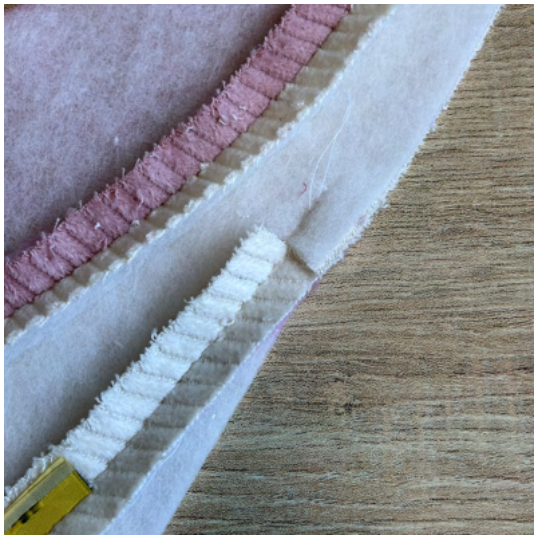

Schritt 12

Die Nähte auseinander bügeln.

Die andere Seite des Wales auf die gleiche Weise arbeiten.

Schritt 13

Die Linien am Bauch ebenfalls vom Schnitt auf den Stoff übertragen und mehrmals die Linie nach nähen.

Schritt 14

Die Sicherheitsaugen werden entsprechend der Markierung platziert und befestigt.

TIPP: Die Augen können auch aufgenäht oder auf den Stoff gestickt werden.

Schritt 15

Die beiden Teile des Wals rechts auf rechts legen, feststecken, die obere Kante zusammen nähen und Nahtzugabe einschneiden. In dieser Naht wird die Rückenflosse platziert und mit genäht.

Genäht wird wie abgebildet zwischen den schwarzen Markierungen auf dem Bild.

Schritt 16

Nun wird die Unterseite des Bauches eingesetzt. Hier darauf achten, dass eine ausreichende Wendeöffnung gelassen wird.

Schritt 17

Die Öffnung für die Schwanzflosse, wie auf der Abbildung gezeigt, waagerecht aufeinander legen. Die Schwanzflosse von innen in die Öffnung schieben und festnähen.

TIPP: Dieser Schritt ist etwas kniffelig. Zunächst darauf achten, dass die Mitte der Schwanzflosse und die obere Naht (hier rosa) aufeinander treffen. Dann die Flosse zu den Seiten hin in der Öffnung glatt legen, stecken und nähen.

Schritt 18

Wal wenden, mit Dekowatte stopfen und die Wendeöffnung schließen.

Schritt 19

Schritt 20